

DENNE POSEN BENYTTES OGSÅ SOM RETUREMBALLASJE.
FRANKERT ADRESSEETIKETT ER VEDLAGT I POSEN.




Monteringsanvisning

www.autopass.no - English installation manual and more information

- 1 Eventuell gammel brikke må fjernes. Hvis du vil fjerne brikkefestet prøv med litt oppvaskmiddel eller limoppløsningsmiddel f.eks. plasterfjerner bak festet, før du bruker et plastkort, en tynn isskrape, spatel e.l. i plast. Unngå bruk av metallgjenstander.


- 2 Bruk vedlagte serviett og rengjør frontruten der den nye brikken skal stå. Dette området er ofte et skravert felt i frontruten bak speilet. Brikken skal ikke hindre sikten. (*) Ruten bør være oppvarmet.

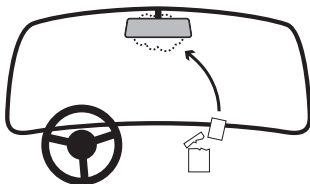

- 3 Ta bort dekkpapiret på den ene siden av borrelåsen og fest borrelåsen til det merkede området på brikken.



- 4 Ta bort dekkpapiret på den andre siden av borrelåsen, og trykk brikken mot frontruten i 10 sekunder.

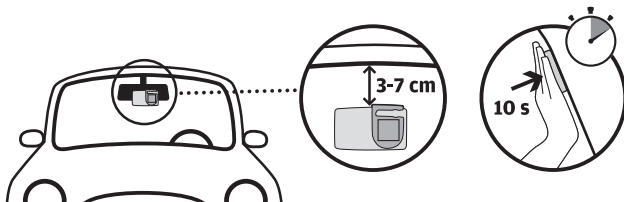

(*) På tunge kjøretøy (buss/lastebil) skal brikken plasseres nederst i frontruten.

- ! Se www.autopass.no for ytterligere forklaringer om montering, fjerning av gammelt brikkefeste og spesiell plassering av brikke i enkelte kjøretøy.