



Monteringsanvisning

www.autopass.no - English installation manual and more information


Åpnes her!

1 Eventuell gammel brikke må fjernes. Hvis du vil fjerne brikkefestet prøv med litt oppvaskmiddel eller limopløsningsmiddel f.eks. plasterfjerner bak festet, før du bruker et plastkort, en tynn isskrape, spatel e.l. i plast. Unngå bruk av metallgjenstander.


2 Bruk vedlagte serviett og rengjør frontruten der den nye brikken skal stå. Dette området er ofte et skravert felt i frontruten bak speilet. Brikken skal ikke hindre sikten. (*) Ruten bør være oppvarmet.

(*) På tunge kjøretøy (buss/lastebil) skal brikken plasseres nederst i frontruten.

3 Ta bort dekkpapiret på den ene siden av borrelåsen og fest borrelåsen til det merkede området på brikken.

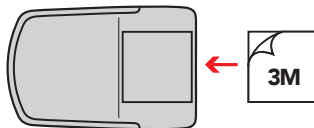

4 Ta bort dekkpapiret på den andre siden av borrelåsen, og trykk brikken mot frontruten i 10 sekunder.

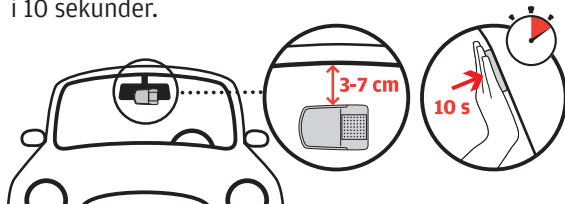

! Se www.autopass.no for ytterligere forklaringer om montering, fjerning av gammelt brikkefeste og spesiell plassering av brikke i enkelte kjøretøy.

NORBIT[®]
PRODUSERT AV NORBIT WWW.NORBIT.COM
REV. JAN. 2014